



CAMARA INTERIOR

Monitoree su hogar con estilo y sin interrupciones en alta definición




SH-CAM02W

GUIA DE INICIO



CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

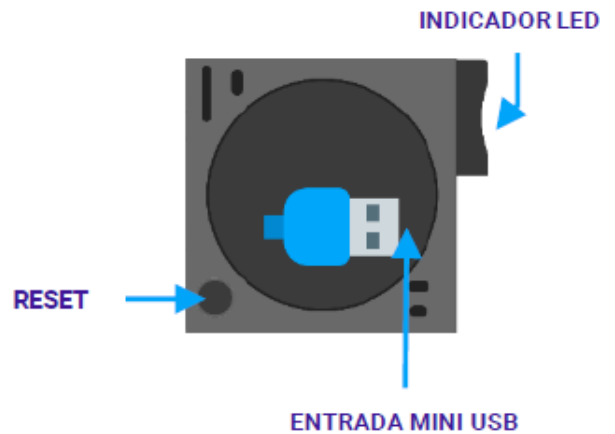

Modo Smart Wi-Fi

Mantenga presionado el RESET durante 5 segundos o más, hasta que el indicador LED parpadee **rápidamente** o se **oiga un sonido de beep**.

Modo compatible

Mientras el LED parpadea rápidamente, mantenga presionado el RESET durante 5 segundos o más, hasta que el indicador LED parpadee **lentamente** o se **oiga un sonido de beep**.

1. INSTALE LA APP

a. En su smartphone, busque por: **"Smart Home Claro Chile"** en Apple iTunes o Google Play Store.

b. Instale la aplicación y ábrala.



2. REGISTRE UNA CUENTA

a. Seleccione Crear nueva cuenta

b. Lea los términos y condiciones.

c. Seleccione su país.

d. Utilice su número de móvil para registrar una cuenta.

e. Recibirá un mensaje de texto para validar su número de móvil.

f. Cree una contraseña alfanumérica de 8 caracteres o más.

Registrar

Chile +56



912345678




Obtener código

g. Luego de terminar el registro, siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

3. AÑADA UN DISPOSITIVO

a. Energice el dispositivo. Conecte el cargador Mini USB de 5V 1A en la parte posterior de la cámara.

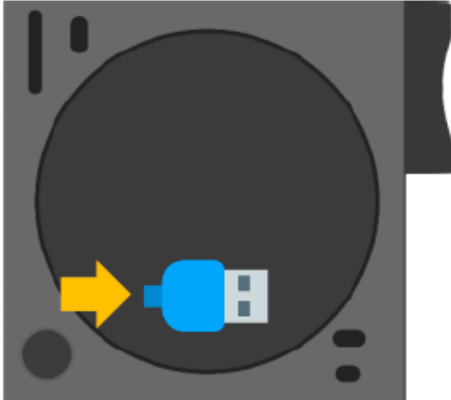


Ahora que su dispositivo está encendido, el paso siguiente es conectarlo a su red Wi-Fi.

b. Presione el botón +



c. Seleccione el tipo de dispositivo que va a instalar desde la lista de dispositivos para conectarlo en modo **Smart Wi-Fi** (preestablecido de fábrica) o **Modo compatible**.

d. Si su dispositivo no está en la lista, seleccione **otros**.

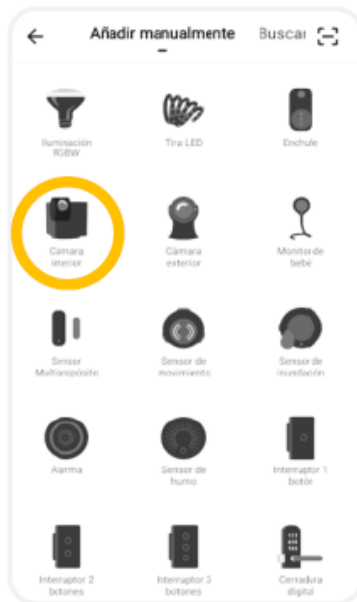

CONECTAR EN MODO SMART WI-FI

e. Confirme que su indicador LED parpadea **rápidamente**. De lo contrario revise la página 2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo Smart Wi-Fi.

f. Presione el botón **Siguiente**.



CONECTAR EN MODO COMPATIBLE

e. Confirme que su indicador LED parpadea **lentamente**. De lo contrario revise la página 2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo compatible.

f. Presione el botón **Siguiente**.



g. Proporcione a su dispositivo las credenciales de su red Wi-Fi.
Recuerde: Su dispositivo móvil debe estar en la misma red Wi-Fi a la que se va a conectar el dispositivo.

h. Presione el botón **Confirmar**.



Al presionar **Continuar**, se generará un código QR. Sostenga la cámara entre 15-20cm frente al teléfono móvil para que la cámara escanee el código QR para conectarla.


i. Si escuchó el tono, presione el botón **Oír sonido de aviso**



NOTA: Si obtiene un error durante el proceso, verifique la **configuración del dispositivo** en la página 2 o **Solución de problemas** en la página 16 de esta guía.

j. Una vez que su dispositivo esté registrado, asigne un nombre y una ubicación.

k. Presione el botón **Listo**

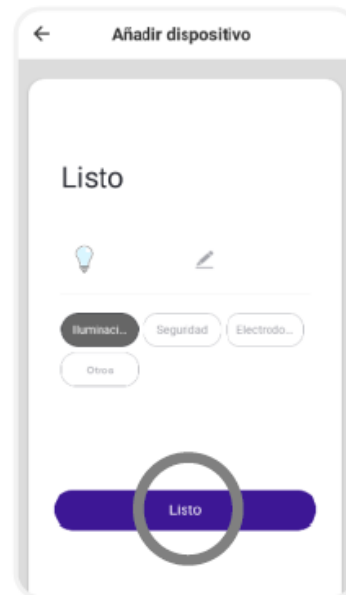

4. OPERAR DISPOSITIVO

Desde el menú principal podrá acceder al dispositivo. Haga clic en él para explorar las funciones del mismo y ayuda en pantalla.

Las funciones del dispositivo pueden variar según el país por lo que no se detallan en esta guía.

DISPOSITIVOS

ESCENAS



5. AUTOMATIZAR

- En el menú principal, seleccione el botón **Automatizar**
- Presione el botón **Escenas** o **Automatizar** según sea su necesidad.
- Presione el botón **+**
- Siga las instrucciones en pantalla.



ESCENAS

Una escena la permite agrupar una serie de acciones a ejecutar en un solo botón. Estas escenas pueden ejecutarse manualmente o bien automatizar sus condiciones u horario de ejecución.

Ejemplo:

Al levantarse todas las mañanas, enciende las luces, aire acondicionado, el hervidor de agua y desactiva la alarma.

NOTA: Podrá acceder a las escenas desde el menú principal si lo desea.

AUTOMATIZAR

Una automatización le permite ejecutar una tarea específica siempre y cuando una condición previamente establecida se cumpla. "Si se cumple esto, entonces haz esto".

Ejemplo:

Si se pone el sol, entonces cierra las persianas y enciende las luces.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Dispositivo no enciende.


1. Asegúrese de que el transformador de 5V / 1A esté en condiciones.

La cámara está vinculada a otra cuenta

Ingrese a su otra cuenta Smart Homy y abra la cámara. Desde el menú opciones seleccione **eliminar dispositivo**.

Dispositivo no se conecta a Wi-Fi.

1. Asegúrese de que el transformador de 5V / 1A esté en condiciones.
2. Revise la configuración en la página 2 y asegúrese de que el dispositivo esté en modo Smart Wi-Fi o Compatible.
3. Asegúrese de que el dispositivo, el teléfono y el router estén cerca uno del otro.

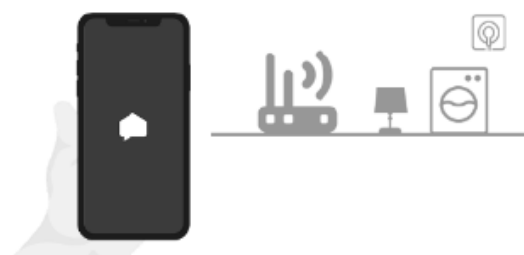

4. Asegúrese de que la contraseña del Wi-Fi es correcta.



5. Asegúrese de que el dispositivo se haya agregado mediante la banda Wi-Fi 2.4GHz. Habilite la función de transmisión de Wi-Fi y no la configure en modo oculto.




Indicador LED no parpadea

1. Desconecte la fuente de energía.

Conecte nuevamente y espere 10 segundos.

2. Si el indicador LED no parpadea o no oye un tono de beep, revise la configuración de su dispositivo en la página 2 o presione el RESET durante 5 segundos, como se muestra en la ilustración:

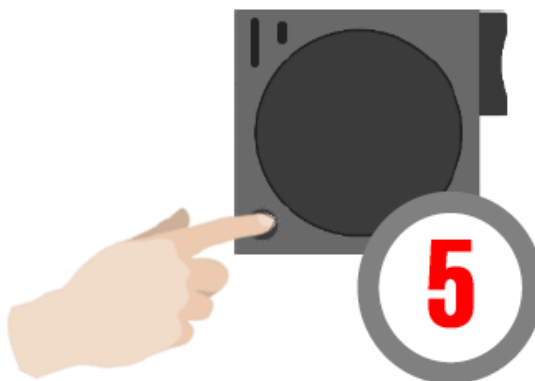


3. Repita el paso 3.b en la página 6 de este manual.

Indicador LED no parpadea

1. Desconecte la fuente de energía.
Conecte nuevamente y espere 10 segundos.

2. Si el indicador LED no parpadea o no oye un tono de beep, revise la configuración de su dispositivo en la página 2 o presione el RESET durante 5 segundos, como se muestra en la ilustración:

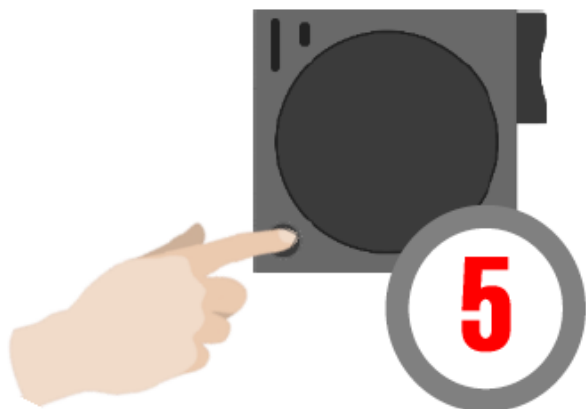

3. Repita el paso 3.b en la página 6 de este manual.

ESPECIFICACIONES

Protocolo:

Wi-Fi 2.4Ghz, IEEE 802.11 b/g/n

Suministro de energía:

DC 5V / 1A

Potencia:

4.5W MAX

Sensor:

1/3 pulgadas CMOS

Resolución máxima:

1920x1080

Velocidad de fotogramas:

25 FPS

Compresión de video:

H.246

Longitud focal:

3.6mm

Distancia visión nocturna:

10m

Dimensiones:

57x57x70mm

Claro!

Powered by
Smart Homy™

