



## CAMARA OUTDOOR

Monitoree su hogar con inteligencia y sin interrupciones en alta definición. Protegida contra lluvia o polvo



SH-CAM03W

GUIA DE INICIO



### 1. INSTALE LA APP

- En su smartphone, busque por: "Smart Home Claro Chile" en Apple iTunes o Google Play Store.
- Instale la aplicación y ábrala.



### CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO



#### Modo Smart Wi-Fi

Mantenga presionado el RESET durante 5 segundos o más, hasta que el indicador LED parpadee **rápidamente** o se oiga un **sonido de beep**.

#### Modo compatible

Mientras el LED parpadea rápidamente, mantenga presionado el RESET durante 5 segundos o más, hasta que el indicador LED parpadee **lentamente** o se oiga un **sonido de beep**.

2

### 2. REGISTRE UNA CUENTA

- Seleccione Crear nueva cuenta
- Lea los términos y condiciones.
- Seleccione su país.
- Utilice su número de móvil para registrar una cuenta.
- Recibirá un mensaje de texto para validar su número de móvil.
- Cree una contraseña alfanumérica de 8 caracteres o más.

#### Registrar

Chile +56 >

912345678 x

**Obtener código**


- Luego de terminar el registro, siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

3

4

### 3. AÑADA UN DISPOSITIVO

a. Enciende el dispositivo. Conecte el transformador de 5V / 1A a la toma de corriente. Conecte el Plug a la parte posterior de la cámara para energizarla.

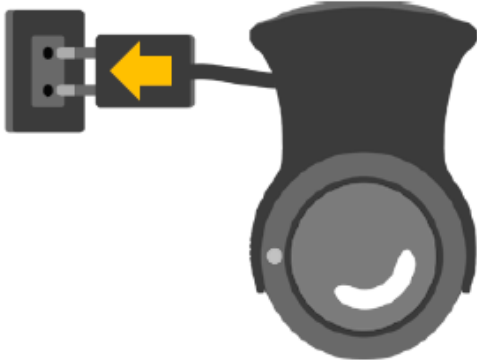

5

Ahora que su dispositivo está encendido, el paso siguiente es conectarlo a su red Wi-Fi.

b. Presione el botón +



6


c. Seleccione el tipo de dispositivo que va a instalar desde la lista de dispositivos para conectarlo en modo **Smart Wi-Fi** (preestablecido de fábrica) o **Modo compatible**.

d. Si su dispositivo no está en la lista, seleccione **otros**.

#### CONECTAR EN MODO SMART WI-FI

e. Confirme que su indicador LED parpadea **rápidamente**. De lo contrario revise la página 2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo Smart Wi-Fi.

f. Presione el botón **Siguiente**.

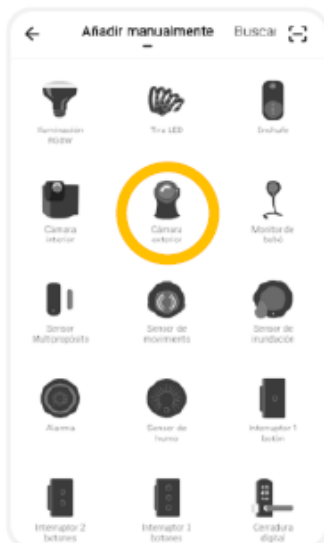

7



8

### CONECTAR EN MODO COMPATIBLE

e. Confirme que su indicador LED parpadea **lentamente**. De lo contrario revise la página 2 sobre cómo poner su dispositivo en Modo compatible.

f. Presione el botón **Siguiente**.



9

g. Proporcione a su dispositivo las credenciales de su red Wi-Fi.

**Recuerde:** Su dispositivo móvil debe estar en la misma red Wi-Fi a la que se va a conectar el dispositivo.

h. Presione el botón **Confirmar**.



10

Al presionar **Continuar**, se generará un código QR. Sostenga la cámara entre 15-20cm frente al teléfono móvil para que la cámara escanee el código QR para conectarla.

i. Si escuchó el tono, presione el botón **Oír sonido de aviso**




11

**NOTA:** Si obtiene un error durante el proceso, verifique la **configuración del dispositivo** en la página 2 o **Solución de problemas** en la página 16 de esta guía.

j. Una vez que su dispositivo esté registrado, asigne un nombre y una ubicación.

k. Presione el botón **Listo**

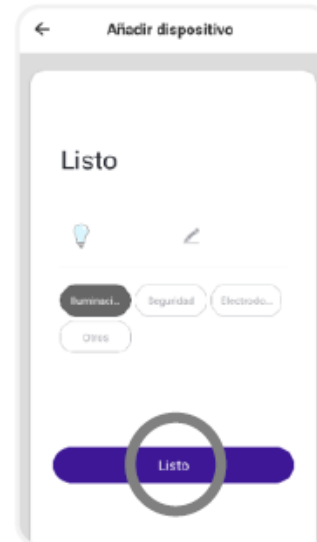

12

#### 4. OPERAR DISPOSITIVO

Desde el menú principal podrá acceder al dispositivo. Haga clic en él para explorar las funciones del mismo y ayuda en pantalla.

*Las funciones del dispositivo pueden variar según el país por lo que no se detallan en esta guía.*

##### DISPOSITIVOS

##### ESCENAS



13

#### 5. AUTOMATIZAR

- En el menú principal, seleccione el botón **Automatizar**
- Presione el botón **Escenas** o **Automatizar** según sea su necesidad.
- Presione el botón **+**
- Siga las instrucciones en pantalla.



14

#### ESCENAS

Una escena la permite agrupar una serie de acciones a ejecutar en un solo botón. Estas escenas pueden ejecutarse manualmente o bien automatizar sus condiciones u horario de ejecución.

Ejemplo:

*Al levantarse todas las mañanas, enciende las luces, aire acondicionado, el hervidor de agua y desactiva la alarma.*

NOTA: Podrá acceder a las escenas desde el menú principal si lo desea.

#### AUTOMATIZAR

Una automatización le permite ejecutar una tarea específica siempre y cuando una condición previamente establecida se cumpla. "Si se cumple esto, entonces haz esto".

Ejemplo:

*Si se pone el sol, entonces cierra las persianas y enciende las luces.*

15

#### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

##### Dispositivo no enciende.

- Asegúrese de que el transformador de 5V / 1A esté en condiciones.

**La cámara está vinculada a otra cuenta**  
Ingrese a su otra cuenta Smart Home y abra la cámara. Desde el menú opciones seleccione **eliminar dispositivo**.

##### Dispositivo no se conecta a Wi-Fi.

- Asegúrese de que el transformador de 5V / 1A esté en condiciones.
- Revise la configuración en la página 2 y asegúrese de que el dispositivo esté en modo Smart Wi-Fi o Compatible.
- Asegúrese de que el dispositivo, el teléfono y el router estén cerca uno del otro.



16

4. Asegúrese de que la contraseña del Wi-Fi es correcta.



5. Asegúrese de que el dispositivo se haya agregado mediante la banda Wi-Fi 2.4GHz. Habilite la función de transmisión de Wi-Fi y no la configure en modo oculto.



17

#### Indicador LED no parpadea

1. Desconecte la fuente de energía. Conecte nuevamente y espere 10 segundos.

2. Si el indicador LED no parpadea o no oye un tono de beep, revise la configuración de su dispositivo en la página 2 o presione el RESET durante 5 segundos, como se muestra en la ilustración:



3. Repita el paso 3.b en la página 6 de este manual.

18

## ESPECIFICACIONES

### Protocolo:

Wi-Fi 2.4Ghz, IEEE 802.11 b/g/n

### Suministro de energía:

DC 5V / 1A

### Potencia:

2.5W MAX

### Sensor:

1/4 pulgadas CMOS

### Resolución máxima:

1280x720

### Velocidad de fotogramas:

25 FPS

### Compresión de video:

H.246

### Longitud focal:

2.6mm

### Distancia visión nocturna:

10m

### Dimensiones:

53x32x280mm

Claró

Powered by  
Smart Homy™



19